

贵州发行方OBU 激活方式说明



- 注：1.请安装在办车辆，否则将追究相关责任！
2.先安装后激活，未安装先激活设备将失效！
3.激活后拔下设备将导致设备失效！

说明：

1. 在使用过程中需要确保设备防拆开关处于压下状态（防拆开关被压下时会有“滴”的声响）；



2. 在需要与设备蓝牙交互时，请确保设备蓝牙打开，即设备左上角（或者左侧）红灯闪烁或是绿灯常亮，如下图



3. 设备在30s内无操作或者无连接会自动断开，此时按一下设备上的蓝牙开关（大概2s），即可打开；

OBU安装

ETC电子标签（OBU）安装要求与位置：

- 小客车安装在内视镜的右后侧；
- 如果车辆有微波窗口（即挡风玻璃黑色区域内），请尽量将标签安装在窗口内。
- 安装时，撕开胶纸，将设备紧贴在后视镜正后方的挡风玻璃上，贴紧按实。
- 安装完毕后，拍摄OBU安装位置，如下图：




关于“九州ETC”公众号

1. 微信搜索“九州ETC”公众号并“关注公众号”，并进入公众号，如下图：



2. 在公众号底部左侧选择“ETC”，并在展开页面中选择“ETC激活”，进入“OBU在线激活”主页，如下图：

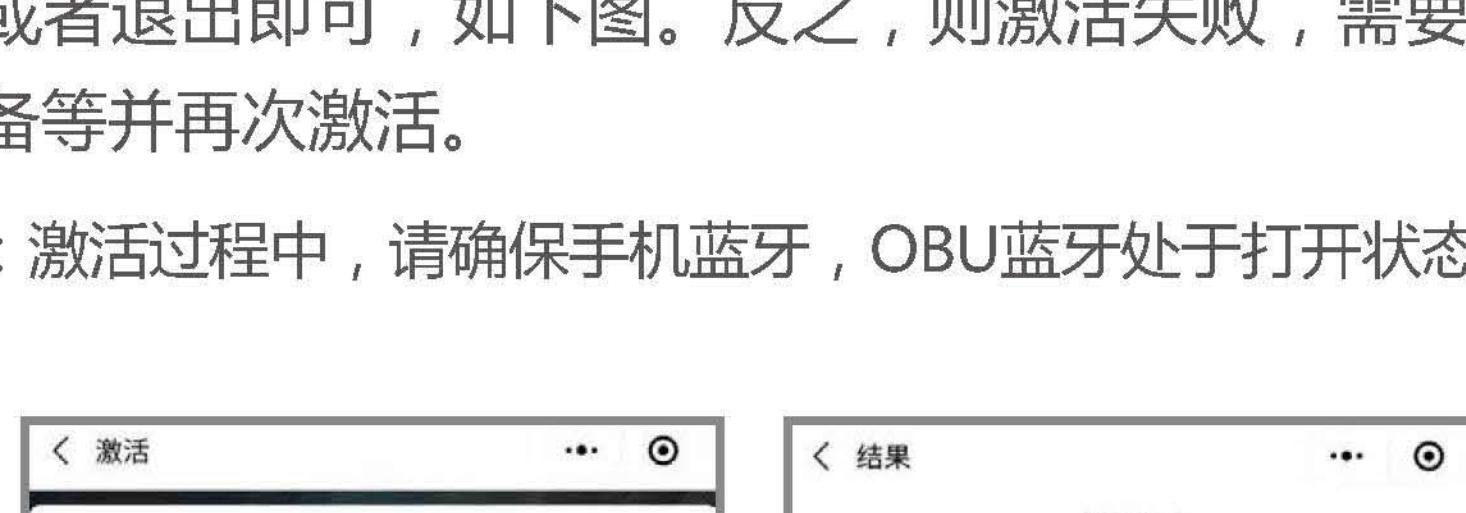

3. 确认激活后，页面提示“开始扫描蓝牙”，激活开始，等一会儿，提示“激活成功”，则激活成功，点击返回首页或者退出即可，反之，则激活失败，需要检查设备等并再次激活。

注：激活过程中，请确保手机蓝牙，OBU蓝牙处于打开状态。



如有疑问，请致电发行方客服电话：0851-12328